



M85MOX10551S M85MOX40651S  
M85MOX10651S M85MOX40801S  
M85MOX10801S M85MOX41001S  
M85MOX11001S M85MOX41101S

# AM-PM








## X-JOY

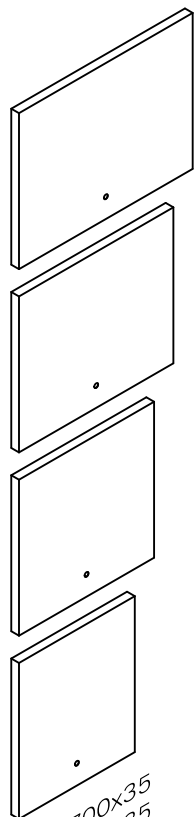

550x700x35  
650x700x35  
800x700x35  
1000x700x35

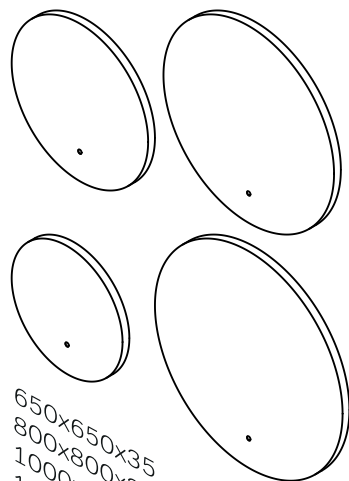

650x650x35  
800x800x35  
1000x1000x35  
1100x1100x35

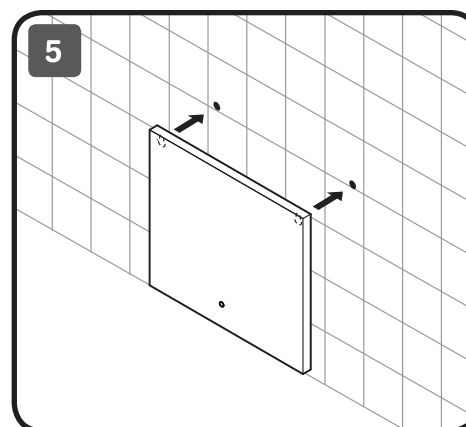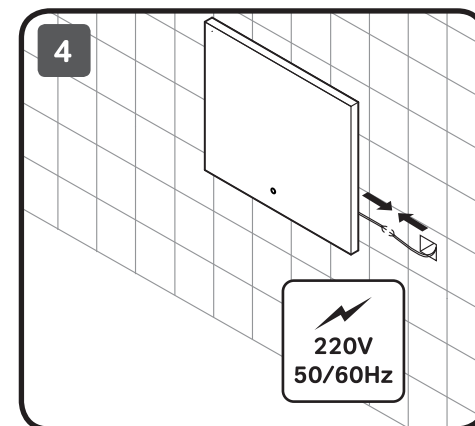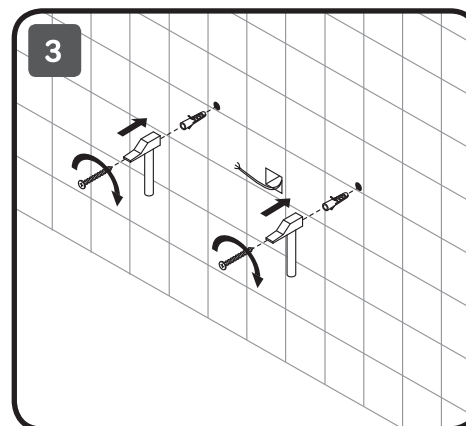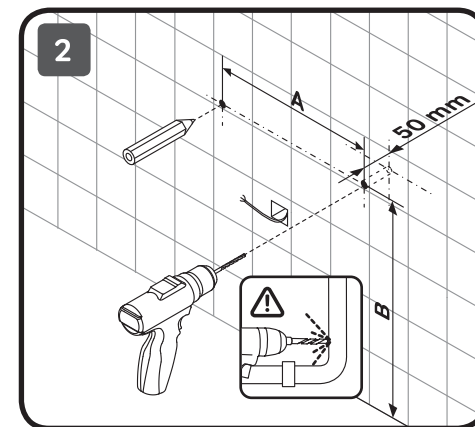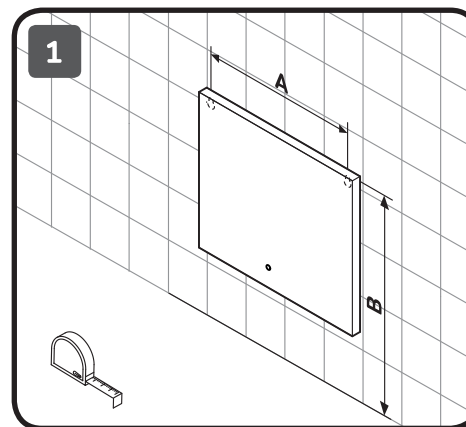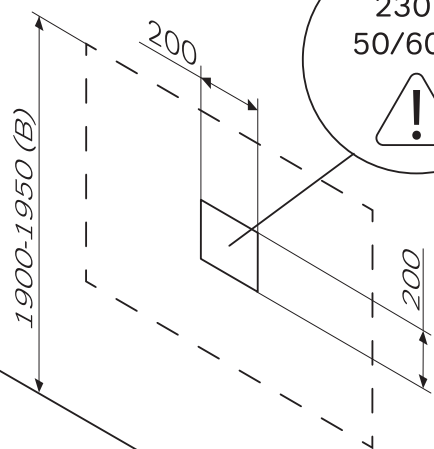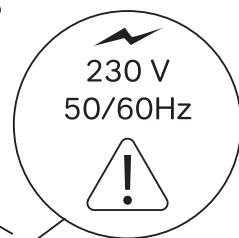

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.

