


Gemy

Инструкция по эксплуатации электронного пульта управления Gemy на ножке

Внимание: Перед установкой массажной ванны прочтите данное руководство и храните его вместе с другими прилагаемыми документами. Данный документ является инструкцией по использованию массажной ванны.




Инструкция по эксплуатации

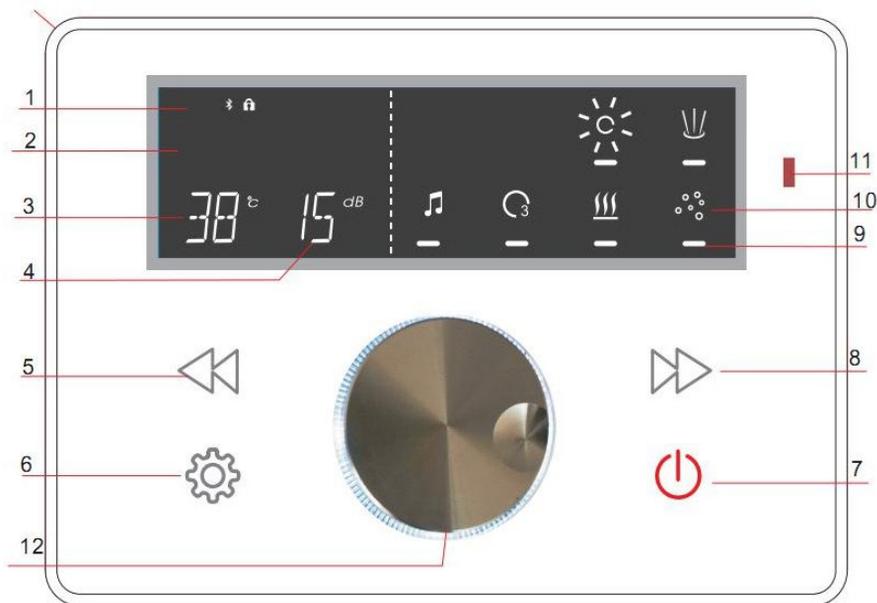

1. Основной дисплей А
2. Основной дисплей В
3. Температура
4. Время и Громкость
5. Оставить/переключить канал
6. Настройки

7. Сенсор ВКЛ/ВЫКЛ
8. Регулятор громкости
9. Функции
10. Значок Функции
11. Выключить экран
12. Вращаемый диск управления

Примечание: При включении системы зуммер на панели подает звуковой сигнал, свидетельствующий о включении системы.

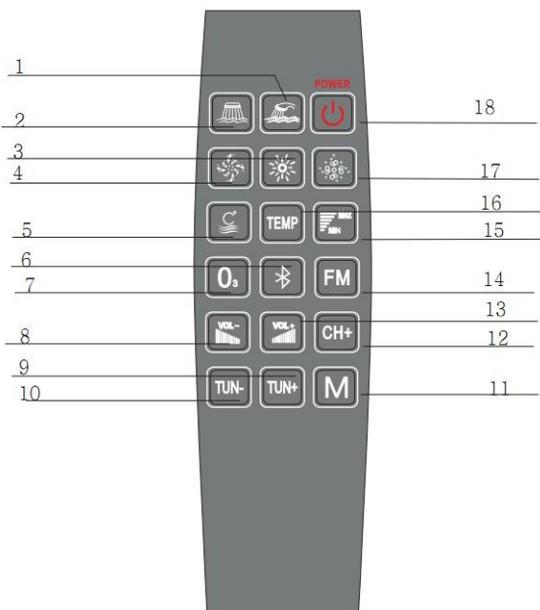

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Ручной душ | 10. Поиск FM канала- |
| 2. Кран "Водопад" | 11. Сохранение FM канала |
| 3. Подсветка | 12. Переключение FM канала + |
| 4. Гидромассаж | 13. Увеличение громкости + |
| 5. Термостатический нагреватель | 14. FM радио |
| 6. Bluetooth | 15. Настройка интенсивности аэромассажа |
| 7. Озон | 16. Настройка температуры |
| 8. Уменьшение громкости- | 17. Аэромассаж |
| 9. Поиск FM канала + | 18. Кнопка включения питания |

Функция

- | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. Аэромассаж; | 2. Bluetooth/Радио | 3. Озон |
| 4. Подсветка | 5. Гидромассаж | 6. Термостатический нагреватель |

Управление

Кнопка вкл/выкл

1. Включение

Коснитесь кнопки включения питания , чтобы запустить систему. Функция подсветки работает по умолчанию, при отсутствии неисправностей в системе загорится дисплей А.

Далее появится надпись "WELCOME"; при наличии неисправности экран отобразит "Ех". Вы также можете включить питание с помощью кнопки "POWER" на пульте дистанционного управления.

2. Выключение

Система включается на фиксированное время - 1 час, и автоматически выключается по истечению времени. Во включенном состоянии нажмите на клавиатуре кнопку ON/OFF для включения/выключения питания.

Система автоматически выключится через 1 минуту без выполнения каких-либо функций.

Функция

Гидромассаж

Включите систему и вращайте диск управления, пока значок  не станет больше. Нажатием на кнопку  можно управлять включением/выключением функции гидромассажа.

При включении значок гидромассажа загорится. Когда вода наполнится до нужного уровня, значок загорится снова и водяной насос заработает.

При недостатке воды функция гидромассажа выключится автоматически и значок будет мигать, пока не восстановится полный объем воды и помпа не заработает снова.

FM/Воспроизведение музыки через Bluetooth

2.1 Включите систему и вращайте диск управления до тех пор, пока значок  не станет больше. Когда отобразятся значки FM и Bluetooth, нажмите один раз, чтобы войти в режим воспроизведения FM, при этом на дисплее А появится текущая частота FM. Нажмите дважды, чтобы закрыть функцию FM и открыть Bluetooth, нажмите еще раз, чтобы закрыть все. Линия снизу будет подсвечивать ту функцию, которая работает в данный момент.

2.2 При нажатии кнопки FM на пульте дистанционного управления когда FM радио выключено, функция FM включится, при этом выключив Bluetooth. Если FM радио будет включено, нажатие кнопки выключит функцию FM.

2.3 При нажатии кнопки Bluetooth на пульте ДУ когда Bluetooth выключен, функция Bluetooth включится и выключит FM радио. Если функция Bluetooth включена, нажмите на кнопку, чтобы выключить ее.

2.4 При включенном FM/Bluetooth коснитесь значка  или нажмите кнопку Vol- или Vol+ на пульте ДУ, чтобы увеличить или уменьшить громкость в диапазоне от 0 до 15. На дисплее С отобразится мигающий индикатор текущей громкости. Он будет показывать текущую громкость при выходе из режима настройки.

2.1 Включите FM радио и нажмите на значок , чтобы войти в режим поиска FM канала; при этом значок MZH начнет мигать. Вращайте колесо управления или нажмите кнопку TVN- или TVN+ пульта ДУ для поиска канала. В режиме поиска канала, при длительном нажатии на диск управления или на кнопку TVN- (или TVN+) пульта ДУ в течение 1 секунды, система автоматически перейдет в режим поиска канала, пока не найдет станцию.

2.2 Включите FM радио и нажмите на значок  или кнопку M пульта ДУ. Система начнет поиск каналов от 87.5 до 108.0МГц и автоматически сохранит их. Максимально возможное количество FM каналов для сохранения - 30. Быстрое нажатие на значок  или на кнопку CH+ пульта ДУ переключает канал. После завершения поиска каналов замигает значок MHz. Нажмите на значок  или на кнопку M пульта ДУ чтобы сохранить найденную частоту соответствующего канала.

2.3 Включите Bluetooth. Если к устройству не подключен телефон, на экране появится надпись "NOMEDIA", информирующая о том, что Bluetooth не подключен. Если телефон подключился, на экране появится надпись

"PLAY", а курсор остановится на значке . Длительное нажатие на диск управления остановит воспроизведение музыки, и на дисплее A появится надпись "STOP". Нажмите на диск еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.

2.4 Когда Bluetooth включен, нажимайте на значок  до тех пор, пока на экране не появится надпись "REP TRA". Вы также можете выбрать предыдущую или следующую композицию с помощью пульта ДУ, нажав на кнопку TUN- или TUN+. При переключении на следующую песню экран отобразит надпись "NEXT", на предыдущую песню - "PREV".

2.5 Модуль Bluetooth использует версию 4.1, которая называется "SANJUN-MUSIC". Для подключения не требуется пароль. Эта версия Bluetooth позволяет подключить только 2 телефона. При воспроизведении мультимедиа система по умолчанию выбирает последний подключенный телефон.

АЭРОМАССАЖ

Включите систему и наполните ванную водой. Вращайте диск управления, пока не появится значок , далее нажмите на диск. Функцию аэромассажа можно также включить с помощью пульта ДУ. После этого загорится значок . Нажмите на диск снова, чтобы закрыть воздушный компрессор. При недостаточном уровне воды включенный воздушный компрессор автоматически выключится. Когда уровень воды ниже установленного, компрессор выключится через 5 минут работы. Вы так же можете выключить компрессор в течение 5 минут.

Подсветка

Включите систему и прокрутите диск управление, чтобы выбрать значок подсветки . Нажмите на диск, чтобы включить/выключить функцию подсветки. При включенной подсветке будет гореть значок , при выключенной значок погаснет.

Термостатический нагреватель

3.1 Включите систему, наполните ванную водой и запустите функцию гидромассажа. Вращайте диск управления до тех пор, пока не выберете значок . Нажмите на диск или включите функцию нагрева с помощью пульта ДУ, нажав на кнопку. Вы увидите, как загорится значок . На данном этапе повторное нажатие диска управления или кнопки пульта ДУ выключит нагрев.

3.2 Если температура воды в ванне совпадет с заданной температурой, нагреватель включится. Если температура воды в ванной выше заданной, нагреватель перестанет работать. (Запуск термостатического нагревателя при отсутствии воды в ванной невозможен, так же, как и при неработающем гидромассаже. Если при работающем нагревателе произойдет остановка функции гидромассажа или окажется, что воды в ванной недостаточно, нагреватель автоматически выключится).

3.3 Если нагреватель включен, то при нехватке воды в ванной мигает значок и нагреватель остановит свою работу. Когда в ванной будет достаточный уровень воды, значок перестанет мигать, и нагреватель заработает снова.

3.4 При включенном нагревателе нажмите на значок , чтобы войти в режим регулирования температуры. Вращая диск управления, можно увеличить или уменьшить температуру в диапазоне между 35-45 градусами; Вы так же можете регулировать температуру от 35 до 45 градусов с помощью пульта ДУ ; Если температура установлена на 45 градусов, то дальнейшее регулирование начнется снова с 35 градусов; Температура, установленная по умолчанию - 40 градусов.

Дисплей В будет отображать мигающий индикатор настраиваемой температуры, в остальное время дисплей отображает текущую температуру воды в ванной.

4.5 Вы можете перейти в режим настройки температуры не открывая режим термостатического нагревателя. Для этого нажмите кнопку TEMP пульта ДУ, и панель сразу разблокируется.

Озон

При включенном питании системы вращайте диск управления до тех пор, пока не появится значок

ОЗ. Нажмите на диск, чтобы включить/выключить функцию озонирования ОЗ. Когда функция включена, значок ОЗ будет гореть, в выключенном положении значок погаснет. Когда функция активна, экран будет отображать оставшееся время работы. Система автоматически отключит функцию через 5 минут.

Примечание: При автоматическом включении радиоприемника не допускается настройка других параметров.

Разблокировка панели

1. Для того, чтобы разблокировать панель, начните вращать диск управления или нажмите любую кнопку пульта ДУ.
2. Панель автоматически заблокируется в течение 5 минут при отсутствии каких-либо операций.

Ошибка

Код ошибки	Описание	Устранение неисправности
E2	Ошибка передачи данных	Проверьте подключение и индикатор связи с главным устройством. При исправной работе индикатор должен мигать.
E8	Разрыв цепи датчика температуры	Проверьте, правильно ли был вставлен ли заменен датчик.
E9	Короткое замыкание датчика температуры	Проверьте, исправна ли цепь, и замените датчик, если неисправности нет.

Технические параметры:

Режим работы и эксплуатации:

Номинальное напряжение	A C220	Номинальная частота	50Hz	
Номинальный ток	13.6A	Номинальная мощность	3.0KW	
Сопротивление изоляции	>20MΩ	Водонепроницаемость	IPX5	
Загрузка параметров конфигурации				
Функция	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность	Другое
Гидромассаж	AC220V	50HZ	1HP	——
Термостатический нагреватель	AC220V	50HZ	2KW	——
Аэромассаж	AC220V	50HZ	200W	——
Подсветка	DC12V	——	6W	——
爬蟻	DC12V	——	6W	——
Динамик	——	——	8 Ω /10W x 2	——

Контроллер (Электронный блок управления)	
Панель	Диаметр= 162X117мм
Контроллер	Д*Ш*В= 220*140*60мм