

**BRONX LM3745BL, BRONX LM3745GM. ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ НА 3 ОТВЕРСТИЯ**



**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
  - температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
  - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
  - рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
  - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

**Рекомендуемый набор инструментов**

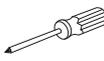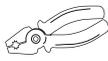					
Отвертка	Пассатижи	Защитные очки	Разводной ключ	Фум-лента	Ключ-шестигранник






**Монтаж**



Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.

Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозных отверстий диаметром 35 мм.

- 1) Установите корпус излива с дивертором на декоративное кольцо, а затем на рабочую поверхность, используя прокладку. На подводящую трубку (1) с нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу (2), затем С-образную металлическую шайбу (3) и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайкой (4). Затем на подводящую трубку (1) накрутите соединительный переходник (5);
- 2) Прикрутите шланги для воды (гибкую подводку) (20) к корпусу блока смешивания;
- 3) Установите блок смешивания (6) на рабочей поверхности. На подводящую трубку (6) с нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу (7), затем С-образную металлическую шайбу (8) и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайкой (9). Затем на подводящую трубку (6) накрутите соединительный переходник (10);
- 4) Установите держатель для душевой лейки (14) на рабочей поверхности, используя прокладку (15). С нижней стороны рабочей поверхности установите сальник (16) и гайку (17);
- 5) Душевую лейку (11) присоедините к шлангу (13), используя прокладку (12). Во избежание обратного всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагайте чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана. Вторая сторона душевого шланга (13) должна быть присоединена к трубке, выходящей из корпуса излива с дивертором (1). Раскрутите винты противовеса (18): он разделится на 2 части. Установите обе части противовеса на душевом шланге, после чего закрутите винты;
- 6) Соединительным шлангом (19) подключите корпус излива с дивертором к блоку смешивания. Соединение должно осуществляться через соединительные переходники (5, 10);
- 7) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Перед проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения. Пролив нужно выполнить до установки душевой лейки. После завершения указанной процедуры и установки душевой лейки и аэратора обратно, смеситель можно использовать в рабочем режиме.

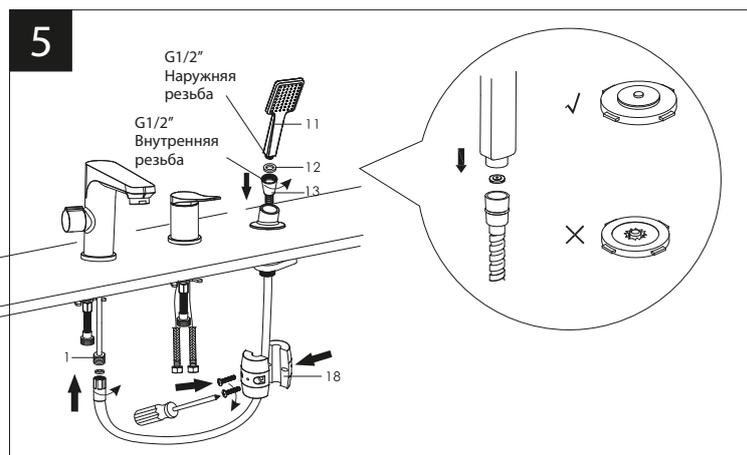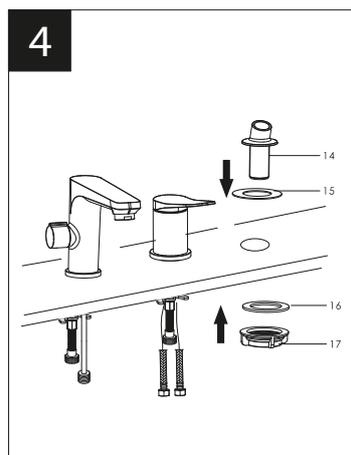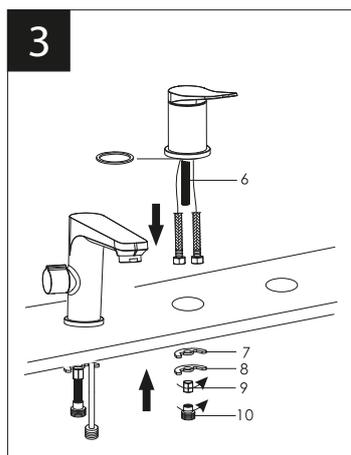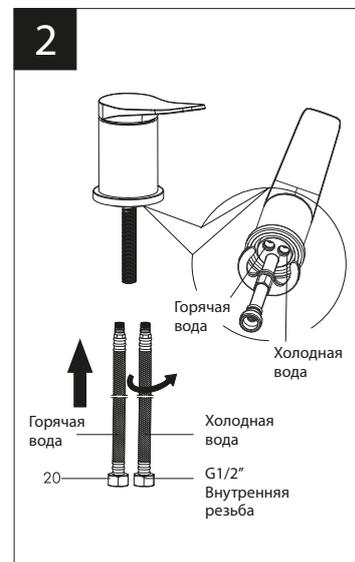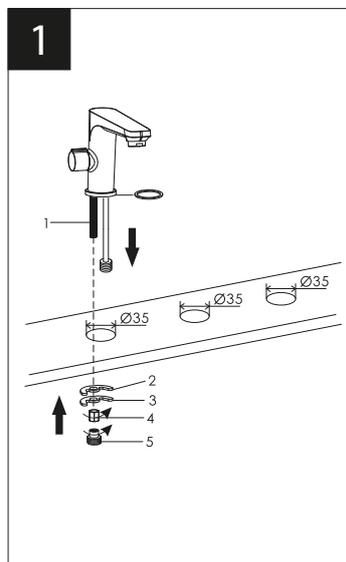

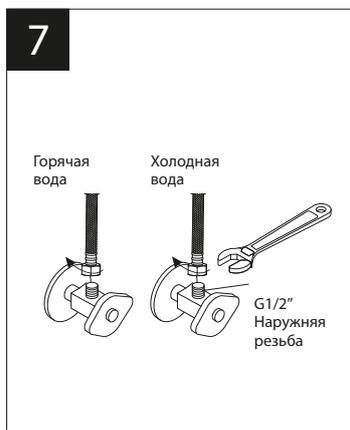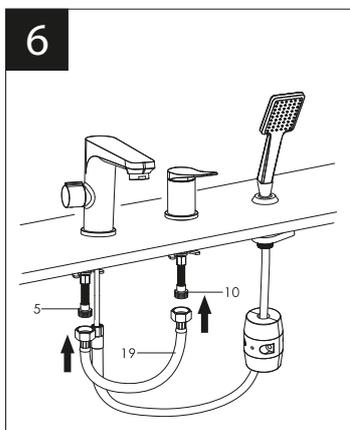


### Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

### Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2016, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-2016.

### График расхода воды

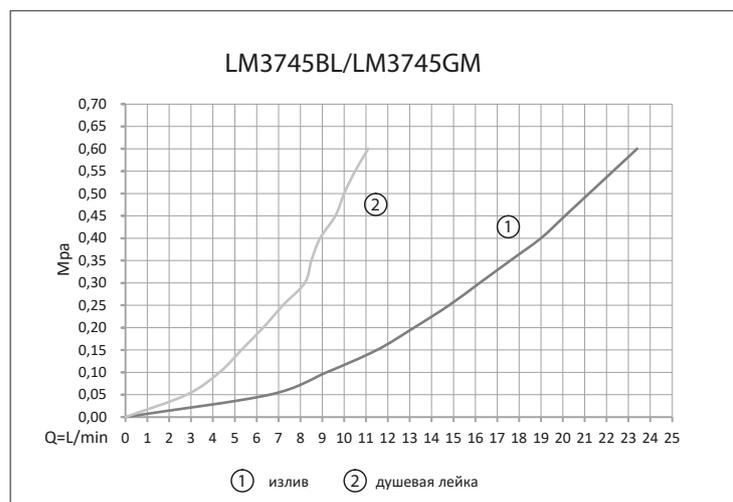

Смеситель оснащен переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.

### Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях:

Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) - 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя - 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливов, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) - 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров - 10 лет.

Гибкая подводка - 4 года. Плановый срок службы подводки - 10 лет.

### Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

### Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 25101, Ржичани, Чешская Республика.


Произведено по заказу ООО «Русская Армура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARК® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Армура».

### Комплектность


- 1) Корпус излива (латунь) с переключателем-дивертором с керамическими пластинами;
- 2) С-образная резиновая шайба;
- 3) С-образная металлическая шайба;
- 4) Гайка;
- 5) Соединительный переходник;
- 6) Блок смешивания (латунь) с керамическим картриджем и металлической рукояткой;
- 7) С-образная резиновая шайба;
- 8) С-образная металлическая шайба;
- 9) Гайка;
- 10) Соединительный переходник;
- 11) Однофункциональная душевая лейка;
- 12) Прокладка;
- 13) Душевой шланг 2 м;
- 14) Держатель для душевой лейки;
- 15) Прокладка для держателя душевой лейки;
- 16) Сальник;
- 17) Гайка;
- 18) Противовес;
- 19) Соединительный шланг;
- 20) Гибкая подводка для воды 1/2" (гайка сталь, ниппель и штуцер - латунь, шланг EPDM в стальной оплетке) (2 шт.);
- 21) Прокладка душевого шланга.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

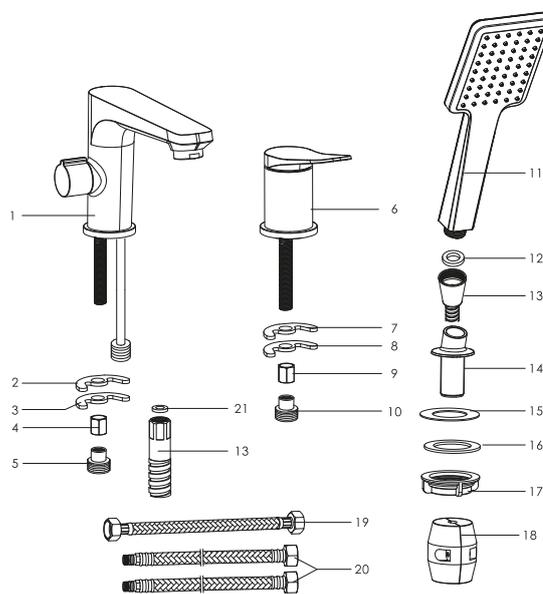

### Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

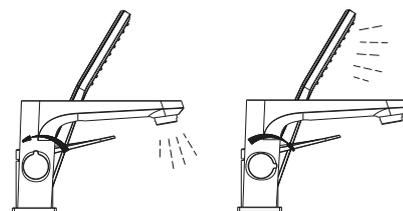

Регулятор расхода воды позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

